


RÖHM

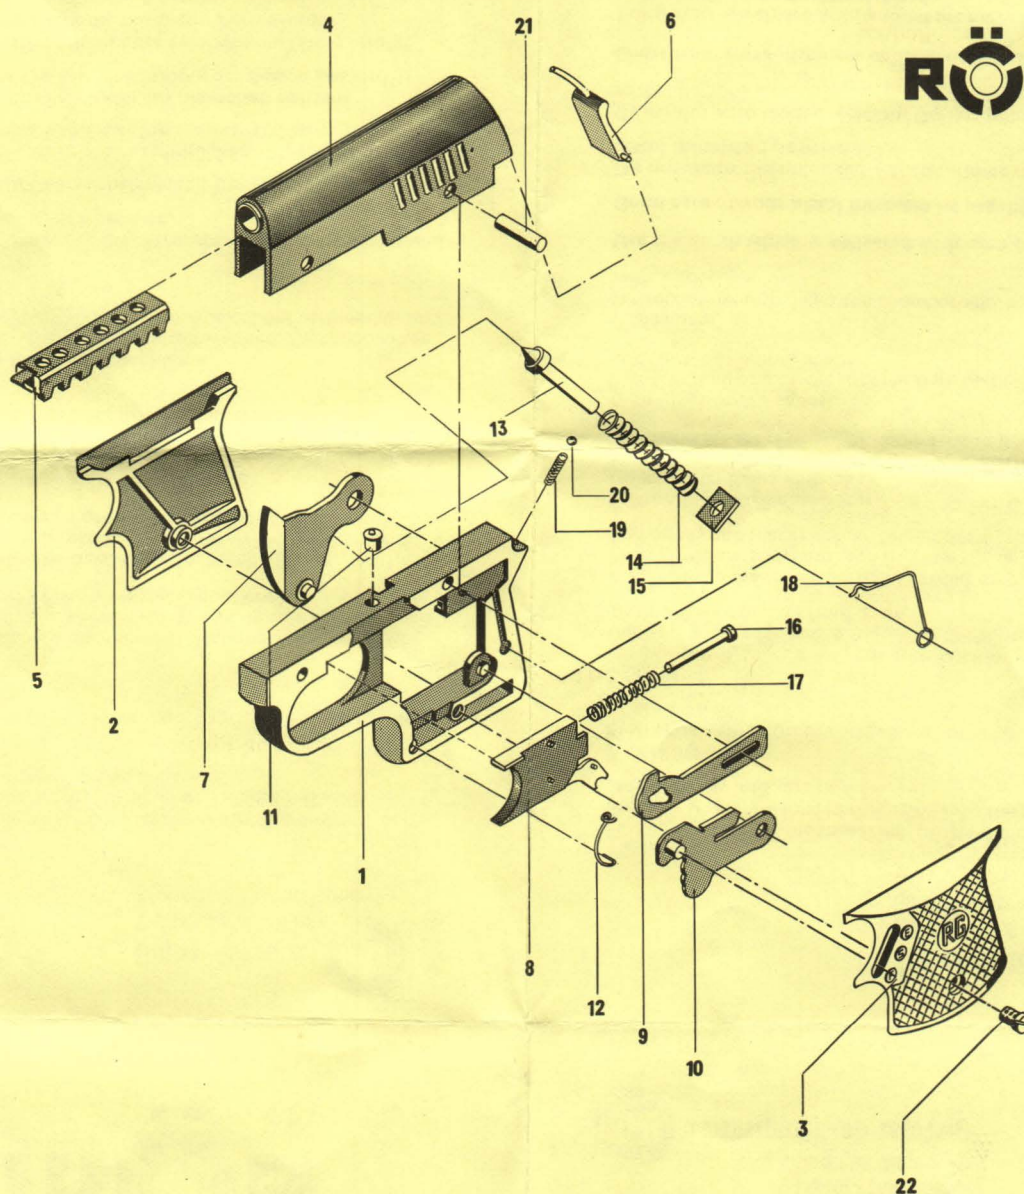

Einzelteilliste für Röhmsignal - Pistole RG 3

parts list

Liste de pièces détachées

Nr.	Ident -Nr.	Bezeichnung
1	93505	Griffstück
2	93512	Rechte Griffschale
3	93511	Linke Griffschale
4	93507	Oberteil
5	92627	Magazin
6	93508	Klappchen
7	92618	Hahn komplett
8	92617	Abzug komplett
9	93516	Transportklinke
10	92615	Sicherungshebel
11	90218	Rastbolzen komplett

Nr.	Ident-Nr.	Bezeichnung
12	44	Sicherungshebelfeder
13	93523	Federstange
14	93518	Druckfeder
15	19	Federlagerplättchen
16	93522	Abzugfederstange
17	93521	Druckfeder
18	22	Transportklinkenfeder
19	5625	Druckfeder
20	10201	Stahlkugel
21	93525	Zylinderstift
22	97455	Gewindeschneidschraube

Bei Bestellung von Einzelteilen unbedingt Ident - Nr. angeben. Bitte kaufen Sie bei Ihrem Fachhändler.
 when ordering spare parts, please specify ID.No
 En cas de commande, spécifier le numéro identification



Signal-Pistole



Ident.-Nr. 93503

Signal-Pistole

6 schüssig, cal. 6 mm
Flobert- u. Platzpatronen



Handhabung:

1. Laden

Patronenhalter am Magazin hochklappen, Patronen einlegen und Halter schließen. Magazin von vorne in den Magazin-Kanal der Pistole bis zum Einrasten einführen.

2. Sichern

Auf der linken Pistolenseite Sicherungsknopf in die Mitte auf Stellung S schieben.

3. Schießen

Pistole entsichern, Sicherungsknopf auf Stellung F schieben, Abzug bis zum Schuß durchziehen. Nach Rückkehr des Abzugs in die Ausgangsstellung ist die Pistole wieder schußbereit.

4. Entleerung des gefüllten bzw. teilweise beschossenen Magazins
Sicherung in Stellung E schieben, Abzug wiederholt durchziehen, bis die Verschlusskappe sich öffnet. Magazin herausziehen.

5. Schießen mit Signalsternen 7 - 9 - 15 mm Ø

Signalstern mit dem schwarzen Ende in den Lauf einführen. Durch den Abschluß der Platzpatrone steigt der Leuchtsatz ca. 30 m hoch und brennt ab. Für Signalsterne 15 mm Ø ist der Zusatzlauf zu verwenden.

6. Entfernen abgefeuerter Patronenhülsen

Ausstoßer an der Verschlusskappe ausschwenken, Patronenhalter am Magazin hochklappen und mit dem Ausstoßer Patronenhülsen ausstoßen.

7 Reinigung

Nach Gebrauch Magazinkanal und Magazin mit Bürste reinigen und mit dünnem Waffenöl nachbehandeln.

Gute Pflege erhält die Gebrauchsfähigkeit der Pistole.

Hinweise: Ungeladene Pistole nicht abdrücken. Magazin nur in gesicherter Stellung E der Pistole entnehmen.

Geladene Pistole nicht leichtfertig auf Menschen richten!
Vor Nahschüssen wird wegen Gefährdung der Augen gewarnt!

Bei unsachgemäßer Behandlung oder veränderten Teilen erfolgt eine werkseitige Instandsetzung nur gegen Berechnung.

Abgabe nur an Personen über 18 Jahre!



Pistolet de signalisation

à 6 coups, cal. 6 mm
cartouches Flobert,
cartouches à blanc

Maniement

1 Charger

Relever le volet de fermeture du chargeur, introduire les cartouches, refermer le chargeur et le pousser par devant dans le pistolet

jusqu'au dé clic d'enclenchement.

2 Arrêter

Pousser le cran de sûreté situé au côté gauche de l'arme vers le centre dans la position S.

3 Tirer

Débloquer le pistolet en poussant le cran de sûreté dans la position F et lâcher la détente qui revient à sa position normale à chaque coup.

4 Décharger

Mettre le cran de sûreté en position E et sans faire attention aux cartouches se trouvant dans le chargeur, presser la détente autant de fois que le volet de fermeture s'ouvre.

5 Tir avec des étoiles de signalisation de 7 - 9 - 15 mm de Ø

Introduire l'étoile dans le canon par l'extrémité noire. En tirant la cartouche, l'étoile se lève et éclate à environ 30 m. Pour des étoiles de signalisation de 15 mm Ø il faut utiliser le canon supplémentaire.

6 Extraction des douilles vides du chargeur

Relever l'éjecteur situé au pontet, ouvrir la lamelle du chargeur et chasser les douilles vides à l'aide de l'éjecteur.

7 Nettoyage

Après utilisation nettoyer canon et magasin avec une brosse et de l'huile liquide très fluide.

Un entretien soigné prolonge la durée de l'arme.

Avis: Ne pas actionner la gâchette le chargeur étant vide. Enlever le chargeur seulement lorsque le pistolet se trouve en position de sécurité E.

Attention: pistolet chargé jamais viser sur des personnes! Méfiez-vous des tirs de près, ils sont dangereux pour les yeux.

A la suite d'une mauvaise utilisation du pistolet ou des altérations dans les parties de l'arme, une remise en état ne peut avoir lieu que contre paiement.

Ne pas remettre qu'à des personnes au-dessus de 18 ans!