

TRAININGSEINSATZ MODELL WYSS ZU STURMGEGWEHR 90

Anleitung

1. Zubehör

In Kartonschachtel verpackt:

- 3 Ladepatronen
- 1 Diopteraufsatz
- 1 Inbusschlüssel
- 1 Zündhütchen-Ausstosser
- 1 Putzstock
- 1 Messingbürstchen
- 1 Reinigungsnadel
- 200 Zündhütchen Rem. 2½ (CCI 300, RWS 5337 verwendbar)
- 250 5,5 mm Spezialkugeln

2. Technische Angaben

- Einsatzdistanz 3 bis 12 m
- Vo (Mündungsgeschwindigkeit) ca. 130 m/s
- Ladepatronen müssen von Hand direkt ins Patronenlager geladen werden (nicht aus dem Magazin).
- Als Scheibenhalter verwenden Sie am besten den Spezialkugelfang zu Wyss TE 90.

3. Diopteraufsatz montieren (Waffenvorbereitung)

Da die Distanz beim Schiessen mit dem Trainingseinsatz viel geringer ist als beim normalen Schiessen im Schiessstand, ergibt sich eine Höhendifferenz. Daher braucht es einen Diopteraufsatz. Beim Montieren des Aufsatzes gehen Sie folgendermassen vor:

1. Entfernen Sie die allenfalls montierte Irisblende.
2. Drehen Sie die Visiertrommel auf weiss 1.
3. Stecken Sie den Diopteraufsatz auf, so dass das Diopterloch möglichst genau mit der Höhenverstellungsschraube fluchtet und der Rand des Diopteraufsatzes ca. 3 mm über dem Rand der Visiertrommel liegt (Bild 1).
4. Ziehen Sie die Madenschraube leicht an.

4. Korrekturen

Wenn Sie den Diopteraufsatz wie beschrieben montieren, wird die Treffpunktlage bereits recht genau stimmen. Sollten doch noch grössere Korrekturen nötig sein, lösen Sie die Madenschraube wieder und:

- stossen Sie den Aufsatz bei Hochschuss nach unten.
- ziehen Sie den Aufsatz bei Tiefschuss nach oben.

oder .

- drehen Sie den Aufsatz bei Linksschuss etwas nach rechts.
- drehen Sie den Aufsatz bei Rechtsschuss etwas nach links.

Ziehen Sie anschliessend die Madenschraube wieder an.
Natürlich können Sie feinere Korrekturen auch mit den normalen Höhen- und Seitenkorrekturschrauben ausführen.
Es empfiehlt sich aber aufzuschreiben, wieviel Sie korrigiert haben, damit vor dem nächsten 300-m-Standbesuch wieder zurückgedreht werden kann.

5. Ladepatronen laden

1. Abgeschossenes Zündhütchen von vorne her mit dem Zündhütchen-Ausstosser entfernen (Bild 2).
2. Neues Zündhütchen ins Zündloch drücken - falls nötig nur andrücken - und dann Ladepatrone gegen eine harte Unterlage pressen (Tischplatte etc.), bis das Zündhütchen ganz in der Ladepatrone versenkt ist (Bilder 3, 4, 5).
3. 5,5 mm Spezialkugeln mit der offenen Trichterform nach innen von vorne in die Ladepatrone drücken, bis sie mit dem vorderen Rand etwa bündig ist - fertig (Bilder 6, 7, 8)!

6. Waffe laden

1. Waffe entfetten, leeres Magazin einsetzen, sichern, Ladebewegung ausführen.
2. Durch die Ladeöffnung eine vorbereitete Ladepatrone direkt ins Patronenlager stecken (Bild 9).
3. Verschlussfangklinke links an der Waffe drücken und Verschluss nach vorne begleiten.
4. Entsichern - schießen - treffen.
5. Sichern, Ladebewegung ausführen, darauf achten, dass die leere Ladepatrone auf keinen Fall auf harten Boden fällt (Teppich, Stoff etc. sind geeignet), da sie sonst beschädigt werden könnte.
6. Durch die Ladebewegung bei leerem Magazin ist der Verschluss offen geblieben, und Sie können jetzt, gemäss Punkt 2 und folgenden, die nächste Patrone laden.











7. Ladepatronen reinigen

1. Mit der Reinigungsnadel die Zündhütchen-Bohrung auskratzen und ausblasen.
2. Mit dem beiliegenden Putzstock, dem Messingbürstchen und etwas Öl Ladepatrone vorne reinigen.
3. Mit dem Wischkolben und einem kleinen Lappen nachwischen.

8. Waffe reinigen

Auswischen des Laufes mit einem kleinen Lappen genügt.

Nun wünschen wir Ihnen viel Spass und Erfolg beim Training.

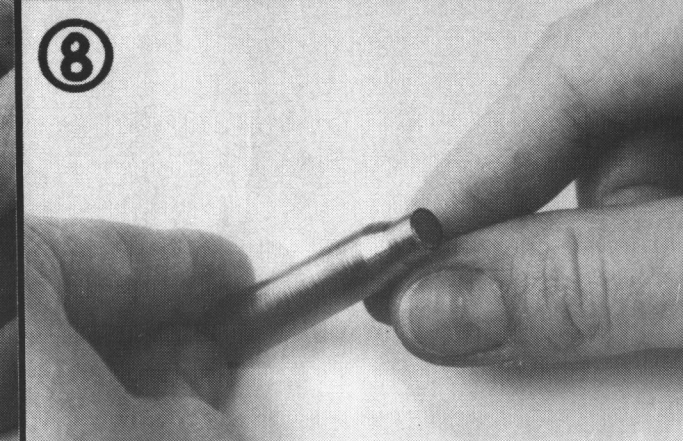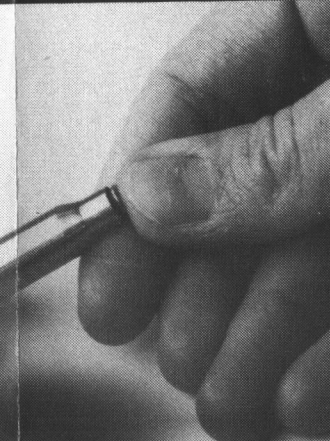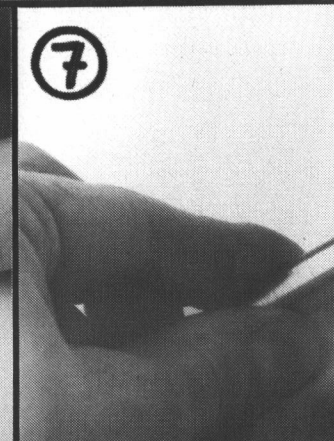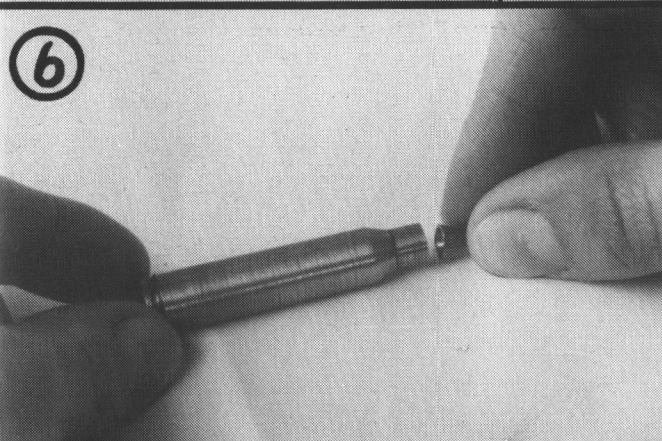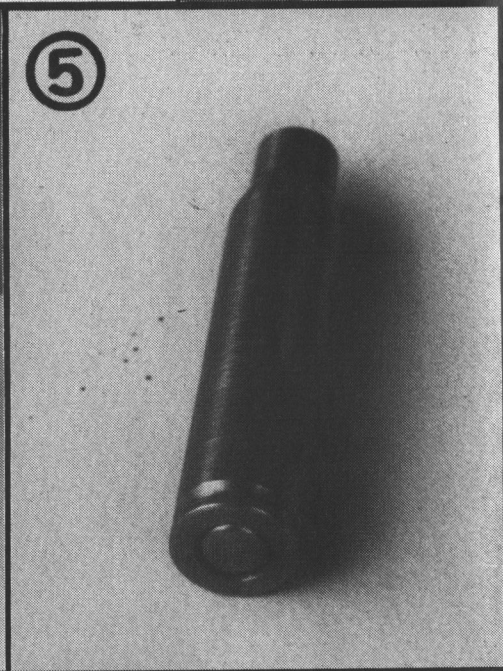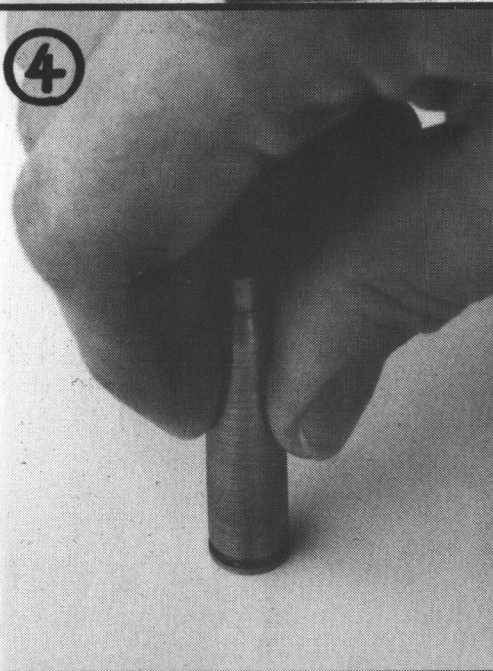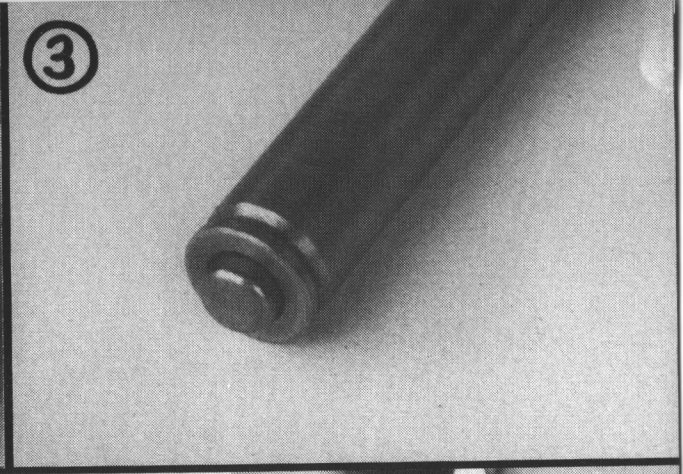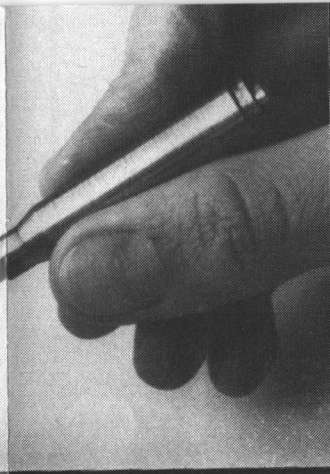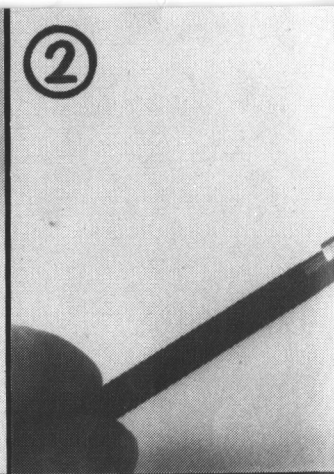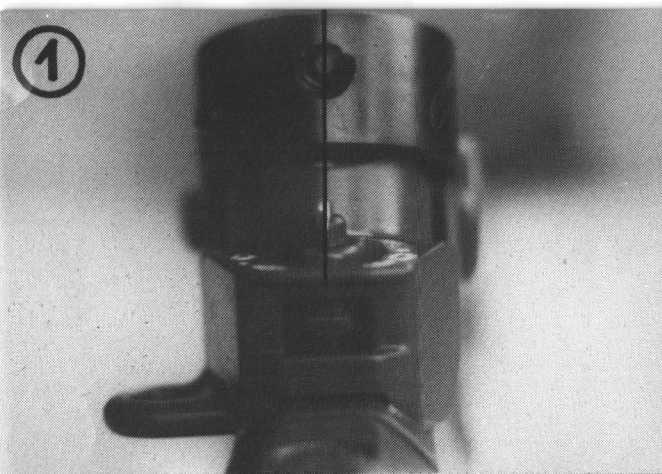

Zubehör zu Trainingseinsatz WYSS TE 90 für das Stgw 90

=====

Artikel	Packungsgrösse	Preis
Ladepatrone	1	Fr. 9.80
Zündhütchen	100	3.60
Spezialkugeln	250	4.70
Spezialkugelfang	1	28.50
Spezialscheiben mit 5 A-Spiegeln	100	4.90
Spezialscheiben mit 5 B-Spiegeln	100	4.90

WYSS WAFFEN

Ihr Fachhändler:

Burgdorf

Tel. 034/221220
